Handleiding Hydrokar

Hydro

12 Volt

Hydrokar handleiding INDEX

Index en waarschuwing	Pagina 3
Gebruik	
Opstarten Hydrokar	Pagina 4
Hydrokar uitschakelen	Pagina 4
Interactief menu	pagina 5
Accu opladen	pagina 6
Overzicht onderdelen Hydrokar	pagina 7

Waarschuwing!

- **Opladen van de Hydrokar is alleen toegestaan buiten de natte ruimte (NEN1010)**
- **Gebruik de Hydrokar nooit in de natte ruimte wanneer de stekker in een stopcontact zit (NEN1010)**
- **De Hydrokar is niet spatwaterdicht, kijk uit met spetters op de beamer.**

Opstarten Hydrokar

Voordat u de Hydrokar inschakelt dient u de accuspanning te controleren. Als deze onder de 10% is dient u de Hydrokar eerst volledig op te laden.

Onder Opladen kunt u lezen hoe u de Hydrokar oplaadt.

Het opstarten van de Hydrokar dient in een bepaalde volgorde te geschieden:

- Zet eerst de schakelaar beamer om **(1)**
- Vervolgens schakelt u de beamer zelf in via de knop boven op de beamer.**(2)**
- Schakel daarna van link naar rechts de andere apparaten in. **(3-6)**
- Wacht geduldig tot het menu wordt weergeven

Hydrokar uitschakelen

Het uitschakelen dient in de omgekeerde volgorde te geschieden. Schakel de beamer uit via de knop op de beamer zelf **(2)** schakel nadat de beamer is uitgeschakeld deze via het paneel uit **(1)**

LET OP !

Het komt de levensduur van de accu niet ten goede wanneer u deze geheel leeg laat lopen.

Laadt de accu volledig op zodra u hem niet meer nodig heeft of wanner de hydrokar gaat een beep-signaal geeft!

U kunt met schakelaar (7) de status v.d. Accu uitlezen

Interactief Menu

De Hydrokar is voorzien van de Barry Emons mediaspeler en wordt geleverd met maar liefst 8 programma's

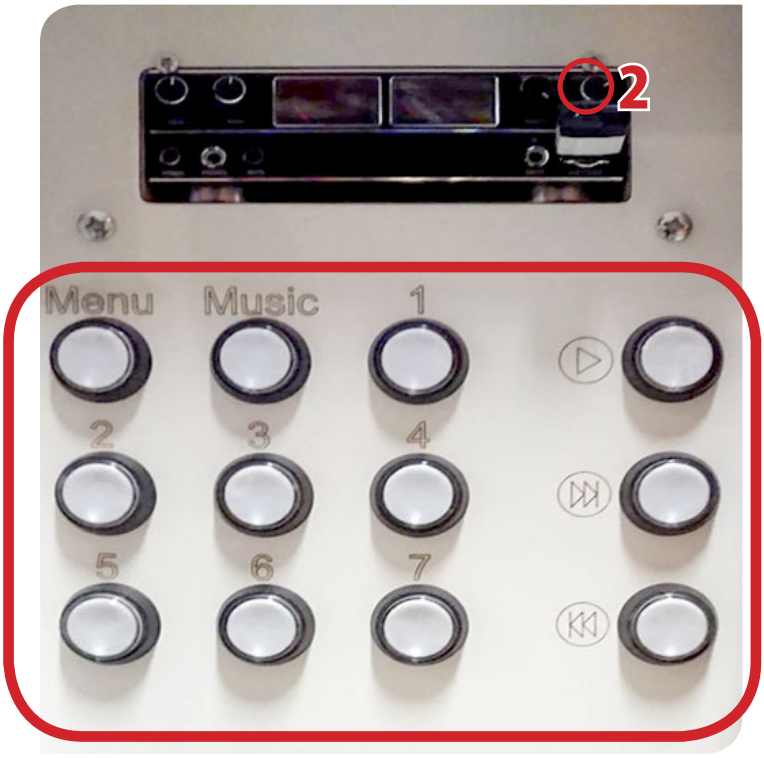

Gebruik:
Wacht tot het startmenu is geladen. Druk één van de knoppen **(1-7)** in en houdt deze ingedrukt tot het desgewenste programma begint. Druk op **Menu** om terug te keren naar het hoofdmenu. U kunt het volume aan-passen met de volumeknop **(2)**.

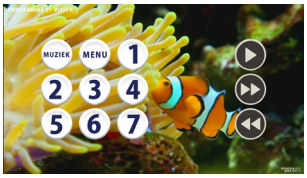

Programma 01:
Clownvissen
Rustige koraalbeelden met clownvissen en kalme muziek.

Programma 02:
Tropisch strand
Een uitzicht op een tropisch strand met zeegeluiden.
(drankje met parasolletje optioneel)

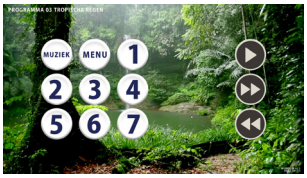

Programma 03:
Tropisch Regenwoud
Waterval met tropische en waterval klanken.

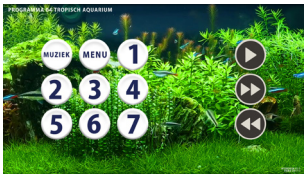

Programma 04:
Tropisch Aquarium
Zoetwater aquarium met kardinaaltetra's en rustgevende muziek.

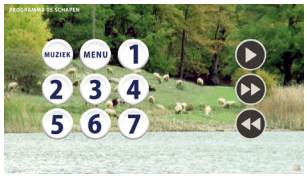

Programma 05:
Schapen
Schapen aan een rivier oever met het geluid van koebellen.

Programma 06:
Vlindertuin
Prachtige beelden van vlinders en tropische vogels met rustgevende muziek.

Programma 07:
Dia show
Diverse natuur foto's met klassieke muziek.

Programma Music:
MP3 speler
Diverse Jaren 50 muziek.
U kunt de mp3 speler bedienen met de 3 knoppen aan de rechterzijde.

LET OP !

Om terug te keren vanuit programma 7 of programma Music dient u eerst één van de video's (programma 1-6) te kiezen.
U kunt dan vanuit de video weer kiezen voor MENU.

Opladen Hydrokar

De Hydrokar is voorzien van een 12v accu zodat hij veilig gebruikt kan worden in een badkamer of op een plek waar geen stopcontact voorhanden is.

De accu in de Hydrokar behoeft speciale aandacht omtrent het gebruik en het opladen van de accu om te voorkomen dat de accu voortijdig defect (lui) raakt. **Laat de accu nooit volledig leeg lopen en laadt de accu op na gebruik. Laadt de accu altijd volledig op.**

Om het niveau te controleren van de accu kunt u op het schakel paneel de meest rechtse schakelaar inschakelen. De batterij indicator geeft dan het ingeschatte niveau van de accu weer (0-100%). We adviseren de accu indien mogelijk op te laden als hij nog 10% capaciteit heeft.

Om de accu op te laden gaat u als volgt te werk: open het zijpaneel **(1)** aan de zijkant van de Hydrokar. Gebruik het netsnoer dat u achter het deurtje vindt om de Hydrokar te verbinden met een stopcontact. Als u nu naar de lader kijkt in het zijpaneel ziet u een groene led die aangeeft dat er spanning op de lader staat. Daarnaast ziet u 3 ledjes, een rode, oranje en een groene; deze geven de laadstatus weer:

- Rood; de accu is leeg en wordt opgeladen
- Oranje; de accu is halfvol en wordt opgeladen
- Groen; de accu is volledig opgeladen en is klaar voor gebruik. Als u de Hydrokar in het stopcontact laat zitten schakelt de lader automatisch om naar druppelladen wanneer hij vol is.

Het volledig opladen van de Hydrokar duurt ongeveer 6-8 uur en kan het beste ‘s nachts.

Waarschuwing!

- **Opladen van de Hydrokar is alleen toegestaan buiten de natte ruimte (NEN1010)**
- **Gebruik de Hydrokar nooit in de natte ruimte wanneer de stekker in een stopcontact zit (NEN1010)**
- **De Hydrokar is niet spatwaterdicht, kijk uit met spetters op de beamer.**

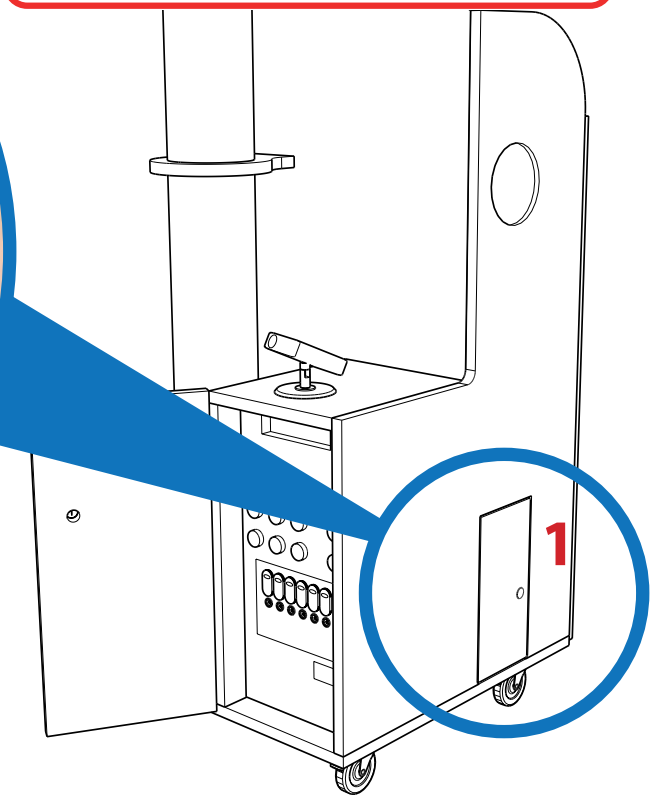

Opladen Hydrokar

1. Aansluiting Aromastream 12v (Zie bijgeleverde handleiding)
2. Speakers
3. Bubble unit; **LET OP ALLEEN GEDEMINERALISEERD WATER GEBRUIKEN**
4. Optoma Beamer
5. Bedieningspaneel
6. Schakelpaneel
   1 Beamer
   2 Versterker
   3 Mediaspeler
   4 Beamer
   5 Aromastream
   6 Accu-indicator
7. Accu-indicator
8. Netsnoer en lader

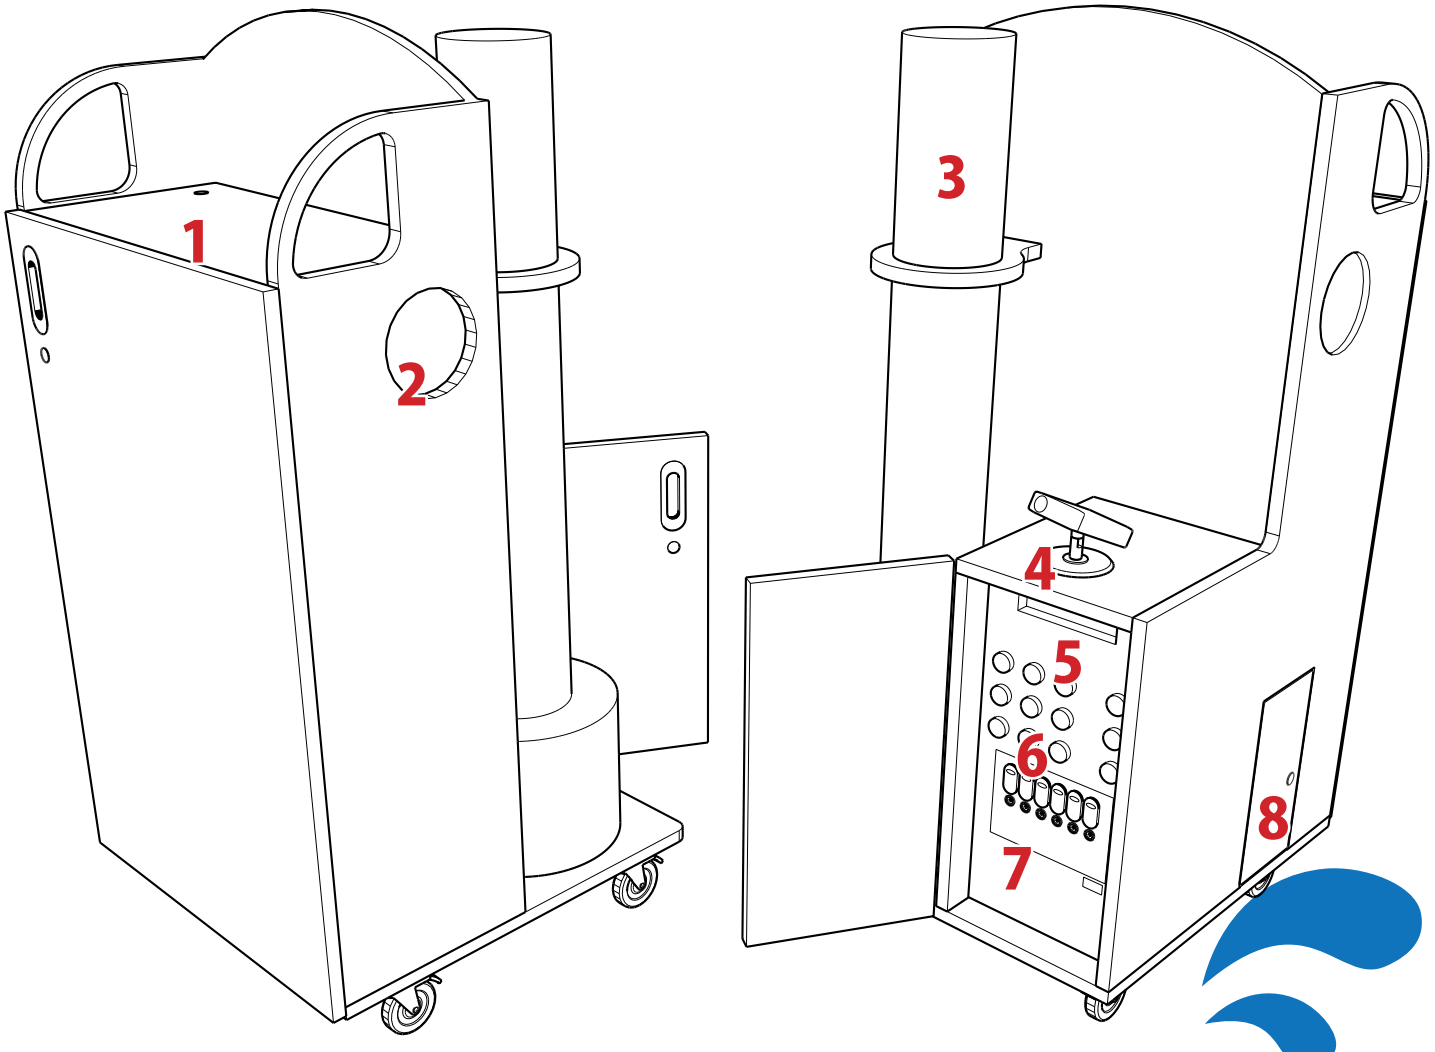

Barry Emons
Hoefslag 11
5411LS Zeeland
tel.: (031) 0486-452626
E-mail: info@barryemons
www.barryemons.nl

Handleiding Hydrokar - Barry Emons 2017 eerste uitgave